

Procedura pratica per la messa in funzione antenna UHF


1. Il lettore ha indirizzo di default 192.168.0.200
2. Usare **"Config for UHF Reader V.5.3A"** per modificare l'indirizzo IP
Usare il tasto di **"Reset"** o spegnere/accendere il dispositivo dopo le modifiche
3. Usare **"Net Reader"** per settare i parametri del lettore
Usare il tasto di **"Reset"** o spegnere/accendere il dispositivo dopo le modifiche
4. Per il Wiegand usare morsetti 1=D1 2=D0 5=GND
5. Per il Wiegand impostare nel **"Config for UHF Reader V.5.3A"**
TAG DATA OUTPUT > Wiegand > Wiegand26
6. Per **Suprema** lasciare INPUT WIEGAND di default (lunghezza=40, intervallo=10000)




Interfaces	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5
GPIO Function	GPO2 (Wiegand1)	GPO1 (Wiegand0)	GPI2	GPI1	GND

Programmare uno specifico ID nella carta

Se si desidera inserire uno specifico ID nella carta/badge connettersi con **"Net Reader"**

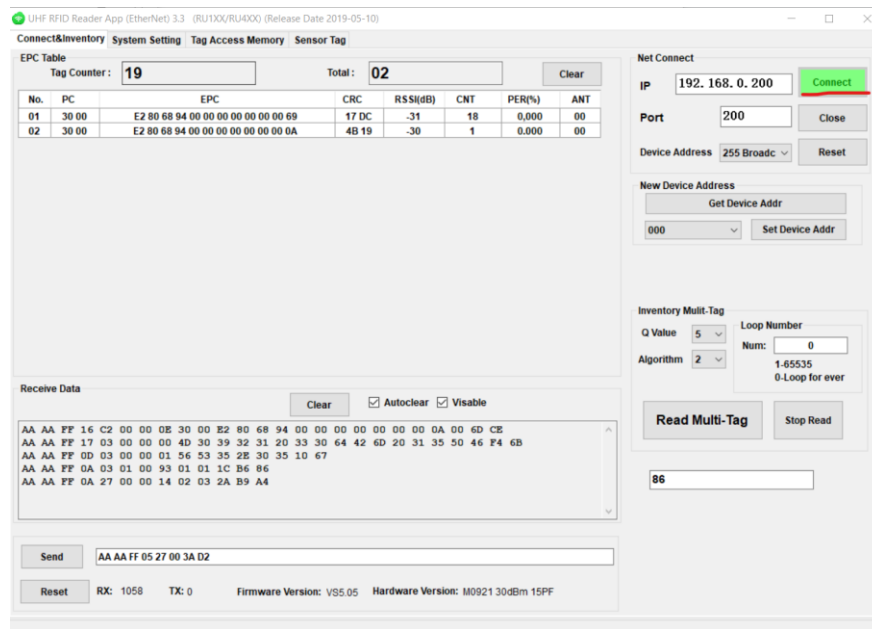


Leggere la carta con "Read Single", impostare Mem Bank come EPC e verificare la lettura con READ

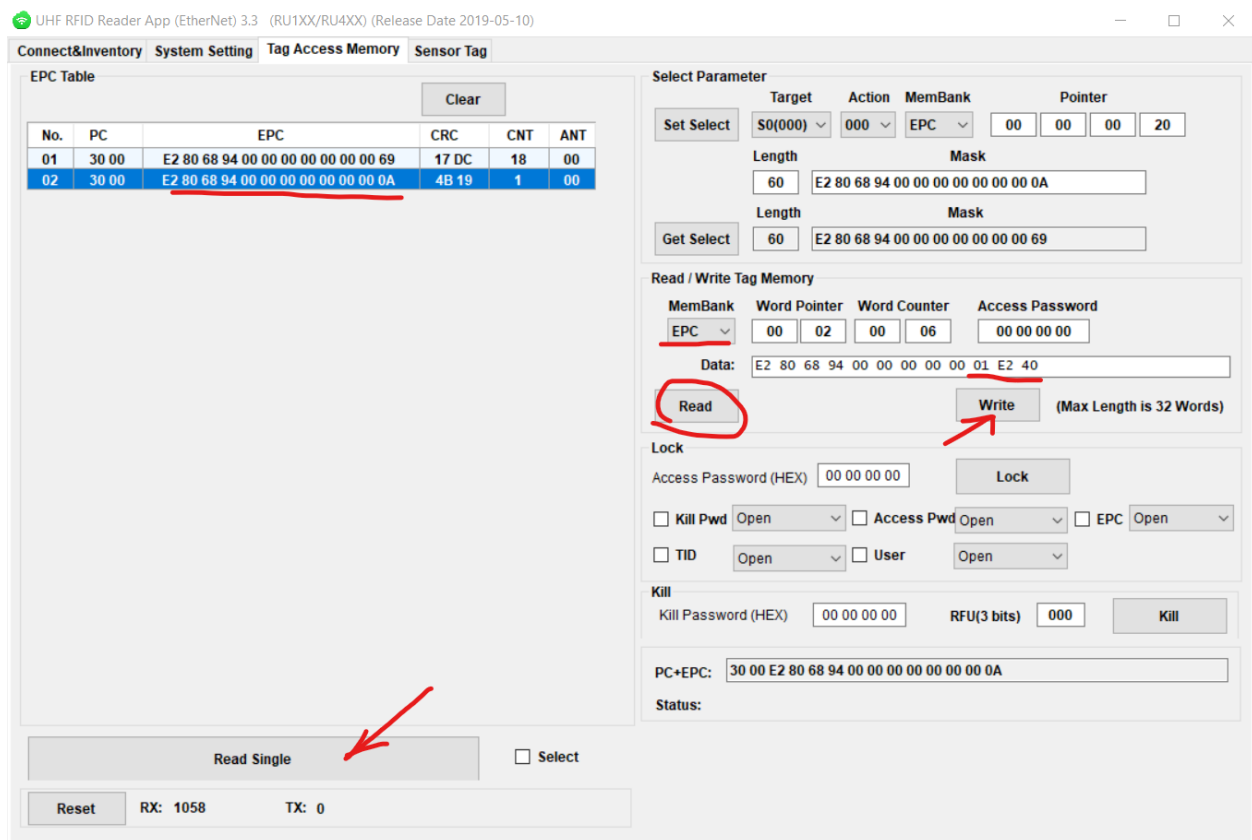


Calcolare poi con la calcolatrice di Windows il valore esadecimale del valore decimale desiderato (nell'esempio

123456 che diventa 1E240 in esadecimale).

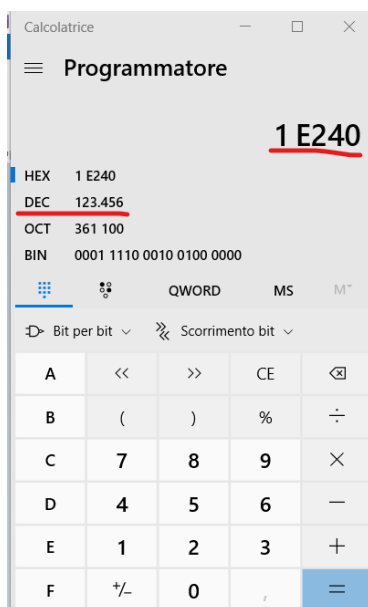


Trascrivere il numero ricavato (1E240 nell'esempio) nelle ultime cifre della carta letta e premere WRITE

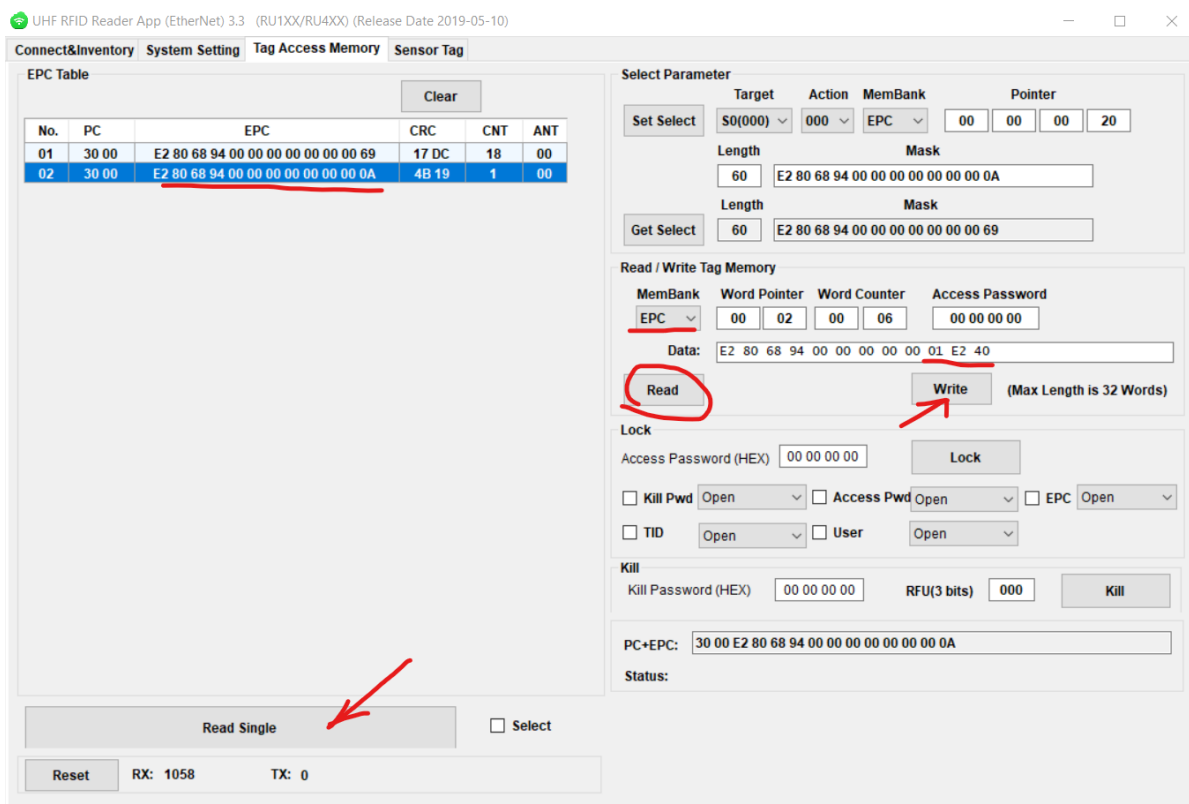

Impostazione Lettura Antenna

Per la lettura singola del TAG in modo da non trovarsi più eventi in un unico passaggio dobbiamo abilitare questa impostazione sull'antenna

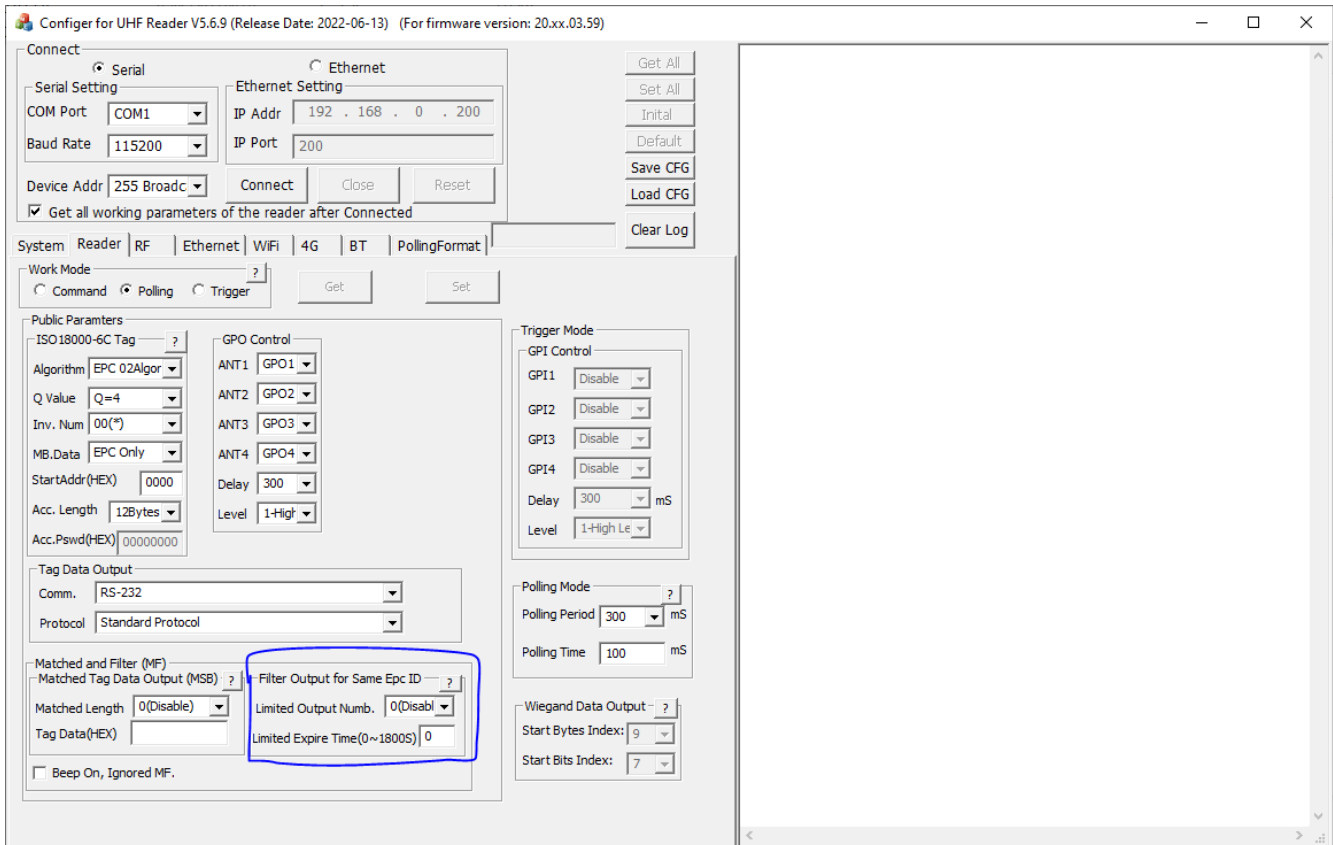

Il settaggio andrà fatto così:

- Limited Output Number: 1
- Limited Expire Time: 30

Questa impostazione andrà a dire all'antenna che quando un TAG viene passato non potrà essere letto lo stesso per i prossimi 30 secondi, dopo 30 secondi potrà essere riletto, tutto questo creerà solamente un evento di passaggio sulla centrale di controllo accessi collegata all'antenna